

**Cet outillage est prévu dans le cadre d'une « alimentation provisoire » 6 à 16m/h maxi d'un nouveau client non raccordé au réseau MPB.**

**Le SECURIGAZ 1 BRANCHEMENT est conforme à la fiche du guide M MAS-030.**

SECURIGAZ est un réseau provisoire composé de :

- Flexibles onduleux inox MPB
- DPB pour protéger les branchements,
- Accessoire de raccordement en T
- Protections mécaniques des flexibles

Il permet de fournir une alimentation gaz, **à un client**, pendant le délai contractuel de raccordement de son coffret au réseau de distribution MPB.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

⇒ FLEXIBLE RÉSEAU ET BRANCHEMENT :

- La longueur maximale du « Sécurigaz 1 branchement » est de 20 mètres.
- Lors du choix des implantations, les situations engendrant des torsions importantes du flexible sont à éviter, soit :

**Flexible réseau : Rayon de cintrage 60mm minimum**

**Flexible branchement : Rayon de cintrage 40mm minimum**

**La mise en forme du flexible doit être réalisée manuellement.**


- Lors de la pose, le flexible ne doit pas subir de tension autre que celle imposée par lui-même. Toute détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement, par ailleurs, **toute modification des flexibles est interdite.**

- Pour les flexibles branchement MF, il est impératif de serrer en premier le côté femelle 2P afin d'éviter toute torsion en cas de rotation du raccord.

⇒ RACCORDEMENT À JSC EQUIPE D'UN JOINT TORIQUE : Ils sont prévus pour un serrage modéré (manuel) jusqu'à obtenir l'étanchéité.

### SCHEMA DE MISE EN OEUVRE :

#### PRINCIPE DE POSE DU RESEAU ET DES PROTECTIONS

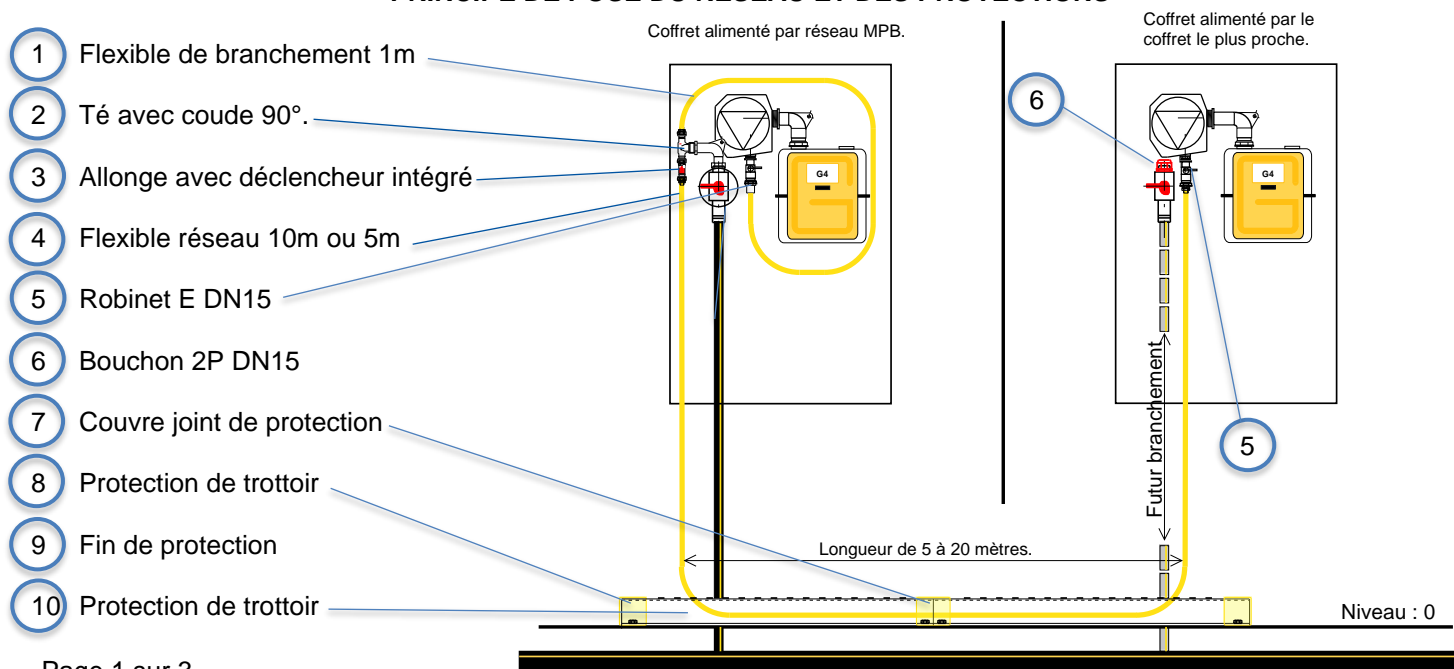

## UTILISATION DE LA CONDAMNATION DE PORTE :



1-Dévisser les 2 vis avant du loquet



2-Glisser la condamnation entre la porte et le loquet



3-Maintenir la condamnation avec le pouce puis serrer.



4-Serrer définitivement



5-Pour ouvrir, exercer une poussée et tirer la porte vers soi.










## ESSAI

L'essai du branchement provisoire est réalisé conformément à la spécification GRDF concernant les branchements neufs ; REAL 0531.

## RANGEMENT DE « SECURIGAZ 1 BRANCHEMENT » APRES UTILISATION :

- Un inventaire des pièces peut-être réalisé à l'aide du tableau récapitulatif « COMPOSITION SECURIGAZ 1 BRANCHEMENT » en fin de notice.
- Ranger les éléments dans les caisses respectives suivant l'étiquetage de colisage affichée sur chacune d'elle.
- Tous les bouchons de protection fournis doivent être remis en place après utilisation.
- Les condamnations de porte sont démontées.

**COMPOSITION « SECURIGAZ 1 BRANCHEMENT »**

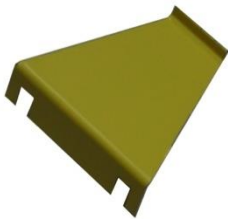Désignation :	Quantité :	Désignation :	Quantité :
Flexible inox RESEAU DN16 MF 2P JSC15 à JT 	<b>2x5m</b> <b>1x10m</b>	Flexible inox BRANCHEMENT 1M DN8 MF JSC15 	<b>1</b>
Té de raccordement avec déclencheurs intégrés 	<b>1</b>	Robinet E DN15 	<b>2</b>
Bouchon DN15JSC 	<b>1</b>	Protection de trottoir alu 1M 4 perçages Ø12. 	<b>20</b>
Couvre-joints acier 	<b>18</b>	Fin de protection acier 	<b>2</b>
Cheville à frapper 8x45 	<b>100</b>	Condamnation porte coffret C2300/S2400 	<b>10</b>