


### I - DISPOSITION SUR ROBINET E AVEC TOURNANT MANIVELLE MOBILE :

1) Mise en place du boîtier sur le robinet.



2) Mise en place du couvercle. La fourchette sous la manivelle.

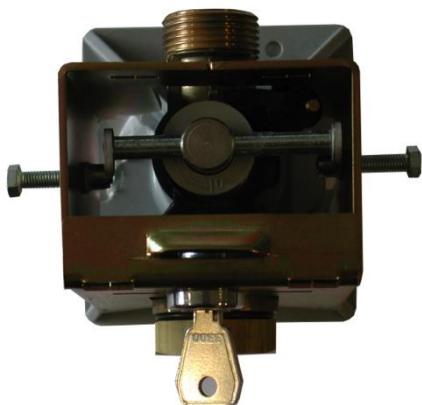


3) Fermer à la clé et la retirer. Visser manuellement les vis de centrage.




### II - DISPOSITION SUR ROBINET D AVEC TOURNANT MANIVELLE MOBILE :

1) Mise en place du boîtier sur le robinet.

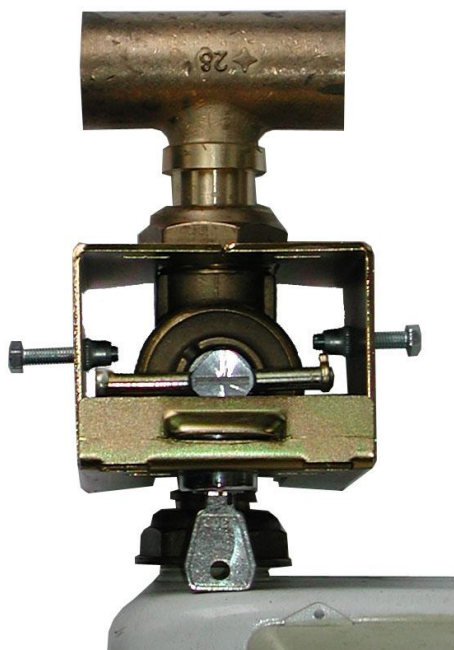

2) Mise en place du couvercle. La fourchette sous la manivelle.

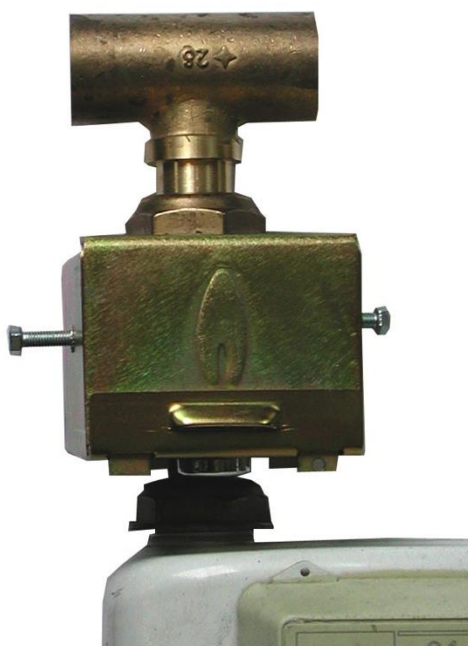

3) Fermer à la clé et la retirer. Visser manuellement les vis.

