


NOTICE DE POSE CADRES CACHE-COFFRETS S50 POUR SITES CLASSES	NDP-BE-001 11/10/05
--	------------------------

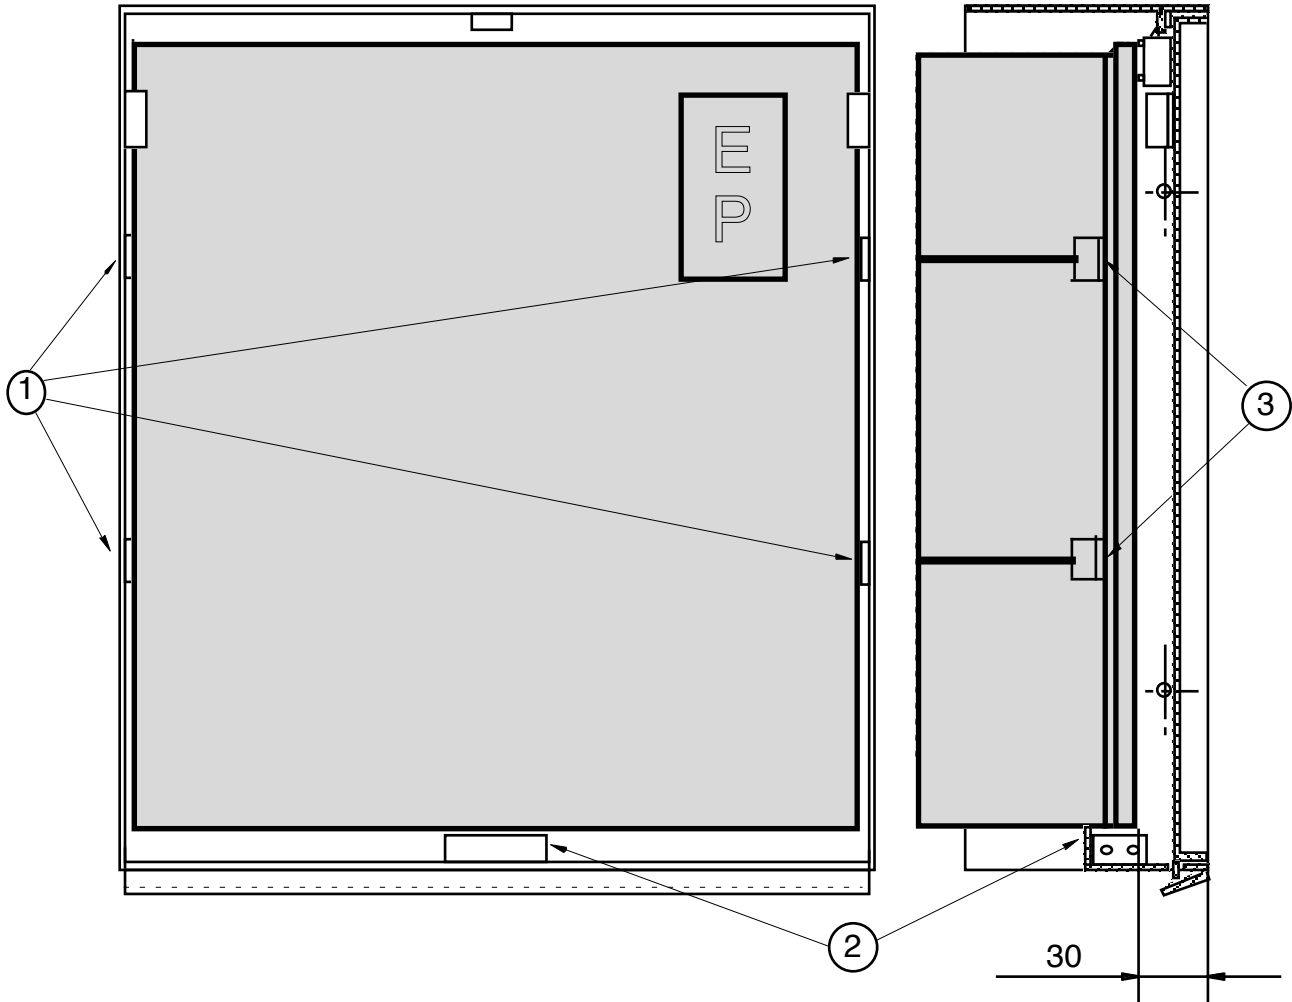

Le cadre pour coffret S50 est destiné à coiffer le coffret plastique (en pose neuve).
 Ils sont positionnés par les quatre butées (①).

Après avoir retiré la porte du coffret, il est positionné par les quatre butées (①) et en appui sur la patte du bandeau bas (②).

Les butées s'appliquent sur le coffret à l'arrière du retour de porte (③).

Une fois coffret et cadre en position, une fixation définitive du cadre peut être exécutée à l'aide des perçages latéraux (par chevilles par exemple).

Le scellement est réalisé selon les règles de l'art, le coffret doit être scellé **porte fermée**, cales de jeu et parement en place. **Les cales de jeu doivent être placées, sur la droite, la gauche et le haut de la porte** (selon croquis ④).

Suite au scellement sec, retirer le film protecteur de porte si livrée avec parement.

