



Le scellement est réalisé selon les règles de l'art, le coffret doit être scellé porte fermée avec les cales disposées au endroits définis ci-dessous en fonction du type de coffret.

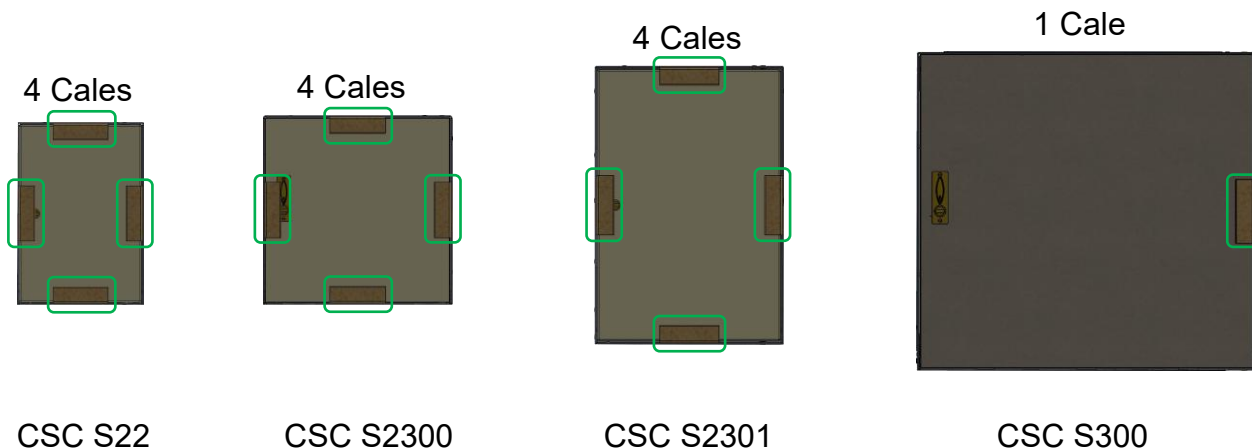

DEMONTAGE ET MONTAGE DES PORTES :


Démontage :

- 1) Ouvrir la porte
- 2) Dévisser la vis du haut et dégonder la vis du bas.

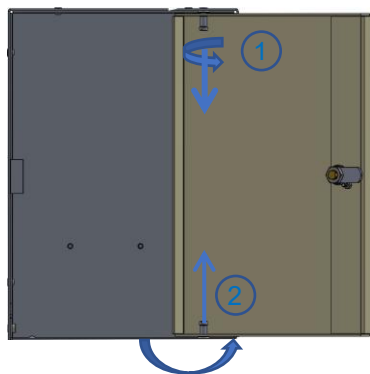


Démontage :

- 1) Ouvrir la porte
- 2) Dévisser les écrous de la platine et dégager la porte en dégondant du bas.

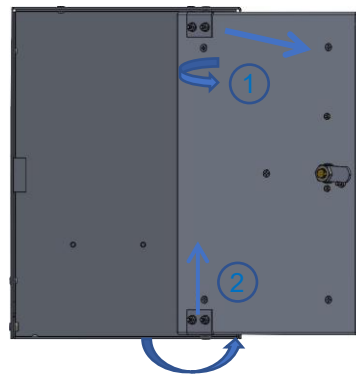

Démontage :

- 1) Ouvrir la porte
- 2) Tirer sur la tirette ressort.
- 3) Dégager la porte en dégondant du

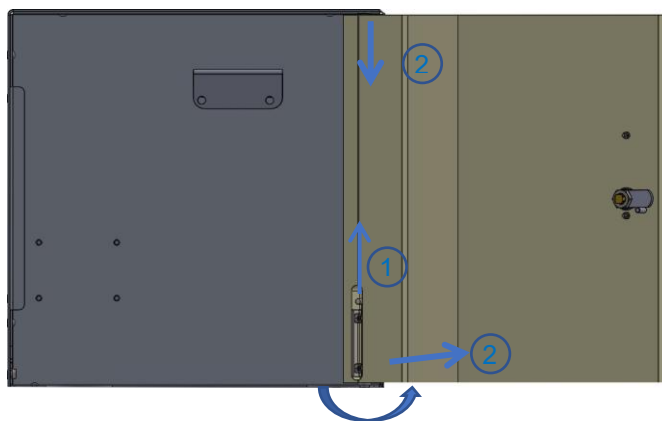

Remontage :

Pour l'ensemble des trois systèmes ci-dessus le remontage est l'inverse du démontage sans spécifications particulières. Dans le cas d'une rotation de porte ou de serrure dur une légère lubrification peut être réalisée.