


**Le cadre cache-coffret S50 est destiné à coiffer le coffret plastique (en pose neuve).  
 Pour ce faire, le coffret plastique est positionné en retrait de la façade pour pouvoir ensuite  
 positionner le cadre cache-coffret par devant.**

**PRINCIPE DE POSE :**

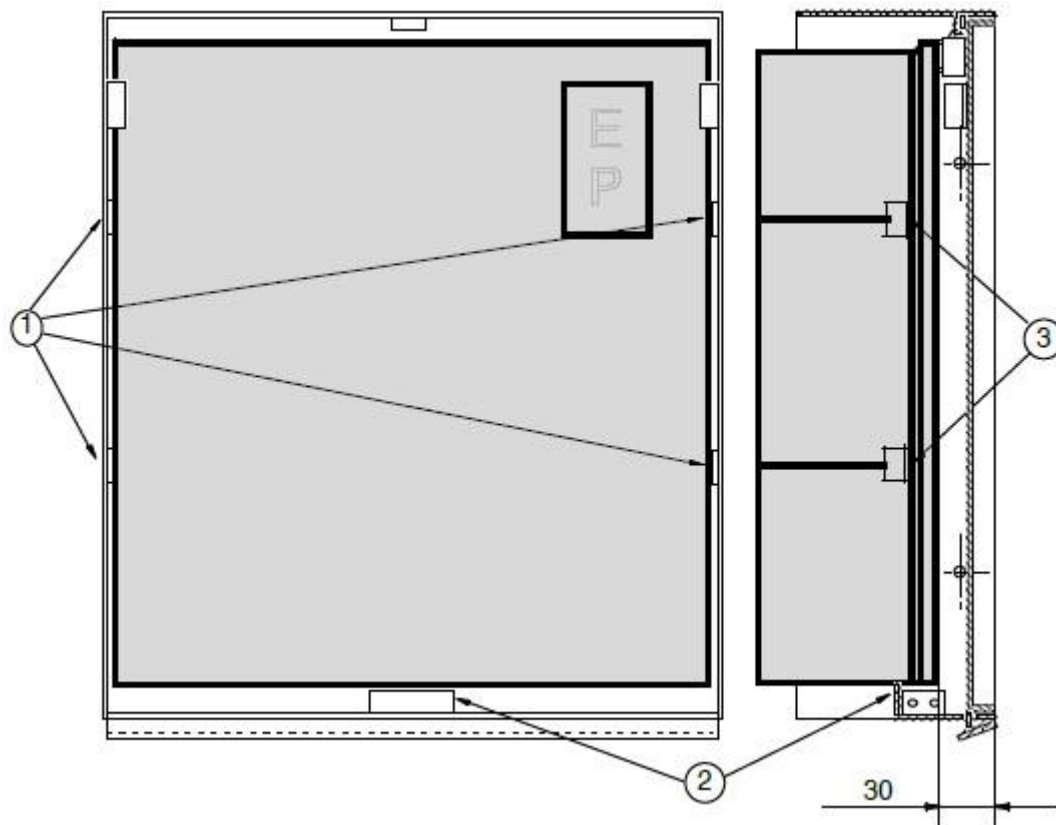

**MISE EN OEUVRE DU SYSTEME :**

Le cadre pour coffret S50 est destiné à coiffer le coffret plastique (en pose neuve).  
 Ils sont positionnés par les quatre butées (1).

Après avoir retiré la porte du coffret, il est positionné par les quatre butées (1) et en appui sur la patte du bandeau bas (2).


Les butées s'appliquent sur le coffret à l'arrière du retour de porte (3).

Une fois coffret et cadre en position, une fixation définitive du cadre peut être exécutée à l'aide des perçages latéraux (Par chevilles par exemple).

Le scellement est réalisé selon les règles de l'art, le coffret doit être scellé **porte fermée**, cales de jeu et parement en place.

**Les cales de jeu doivent être placées, sur la droite, la gauche et le haut de la porte** (selon croquis 4).

À la suite du scellement sec, retirer le film protecteur de la porte si celle-ci est livrée avec parement pierre ou bois.

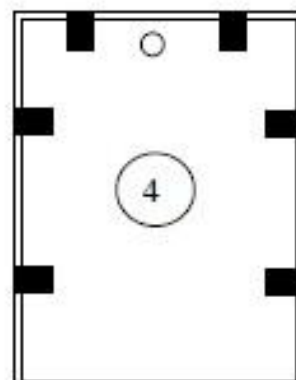



**NOTICE PRODUIT**  
**CADRES CACHE-COFFRET S50 POUR SITES CLASSES.**  
Référence produit : 310498

**NOT-147**  
**26/03/2026**

