


<b>NOTICE DE POSE</b>	NDP-BE-003
<b>CADRES CACHE-SOCLE &amp; COFFRET SUR SOCLE POUR SITES CLASSES</b>	13/03/13

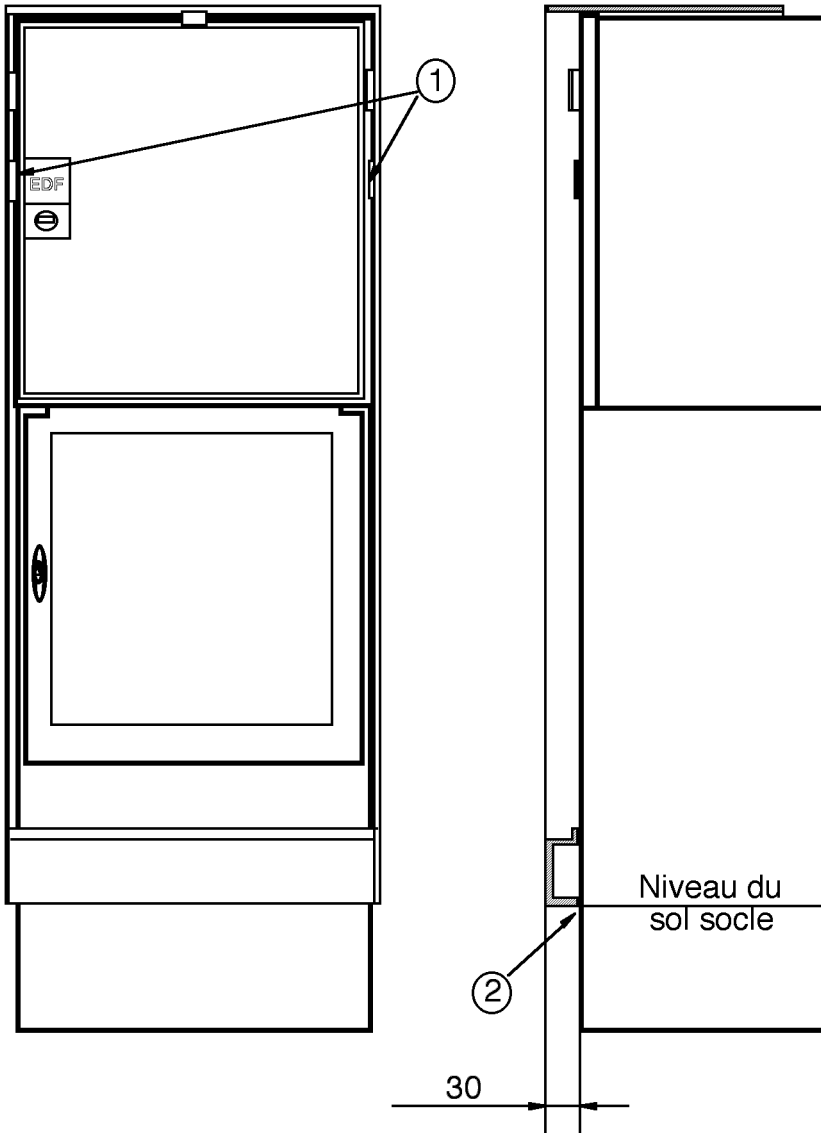


Les cadres CSC pour socle, socle + coffret sont destinés à coiffer les ensembles plastiques (en pose neuve).

Ils sont positionnés par les deux butées et le bandeau.

Les butées s'appliquent sur l'épaisseur avant de la cuve du coffret ou du socle (①). Le bas du bandeau est aligné impérativement à l'inscription sur le socle "niveau du sol" (②).

Une fois l'ensemble coffret+socle et cadre en position, une fixation définitive du cadre peut être exécutée à l'aide des perçages latéraux (par chevilles par exemple).

Le scellement est réalisé selon les règles de l'art, l'ensemble doit être scellé **porte fermée** cales de jeu et parement en place. **Les cales de jeu doivent être placées, sur la droite, la gauche et le haut de la porte** (suivant croquis ③ ci-dessous).

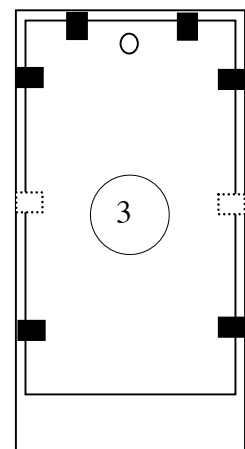

Suite au scellement sec, retirer le film protecteur de porte si livrée avec parement.

Type	Hauteur	Largeur	Distance d'encastrement du coffret plastique
S22 CB	1009	243	30
S22 BS	704	243	30
C2300BR	710	363	30
SC2300 + CH	556	363	30
SC2300 + C2300	1009	363	30
SC2300D + 2CH	556	713	30
SC2300D + 2C2300	1009	713	30
SC500 + C500	1049	548	<b>60*</b>

\* La cote de 60mm est prise sur la cuve du coffret et non sur le devant de la porte.